SAMSUNG

SGH-B100
Εγχειρίδιο χρήσης

- Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17127A
Greek. 02/2008. Rev. 1.0

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

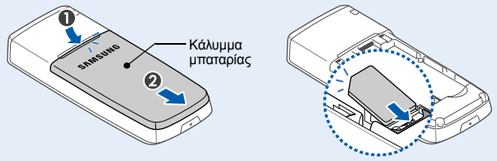

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

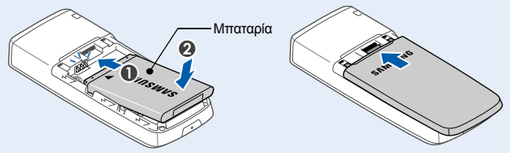

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

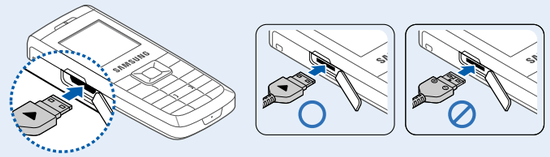

Με το τρίγωνο να κοιτάζει προς την μπροστινή πλευρά του τηλεφώνου

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

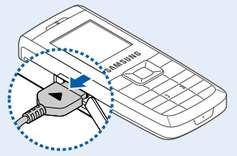

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο επιβεβαίωσης πρόσβασης στο Web
Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, επιλέγει την επιλογή με επισήμανση ή επιβεβαιώνει την πληκτρολόγηση.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.
Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή
Στην κατάσταση αναμονής, όταν κρατηθεί πατημένο, παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο.
Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
▶ Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου
Αλφαριθμητικά πλήκτρα
Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού. Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν κρατηθεί πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.
Πλήκτρο ακύρωσης/ διαγραφής
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Αποστέλλει μηνύματα SOS, εάν πατηθεί τέσσερις φορές.
▶ Λειτουργία SOS
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
▶ Αθόρυβη λειτουργία

Αθόρυβη λειτουργία
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Λειτουργία SOS
Πατήστε το πλήκτρο C 4 φορές στην κατάσταση αναμονής με το πληκτρολόγιο κλειδωμένο για να αποστείλετε μήνυμα SOS σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μόλις σταλεί το SOS μήνυμα η λειτουργία του τηλεφώνου θα αλλάξει σε κατάσταση SOS και θα λαμβάνει μόνο απο τους SOS παραλήπτες. Με το που ληφθεί μια κλήση από ένα SOS παραλήπτη, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση και θα μεταδώσει την επείγουσα κατάσταση στον κληθέντα. Πιέστε για την έξοδο απο την κατάσταση Λειτουργίας SOS.

Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * στην κατάσταση αναμονής για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και να μην επηρεάζεται από τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε Ξεκλείδωμα και, στη συνέχεια, *.

Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

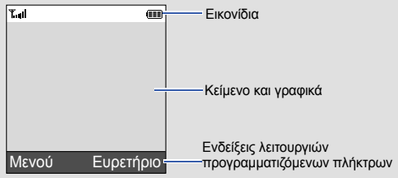

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης
G	Δίκτυο GPRS
R	Δίκτυο περιαγωγής
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Αθόρυβη λειτουργία
	Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο MMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κλείδωμα πλήκτρων
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Στάθμη μπαταρίας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ημερομηνίας & ώρας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι και ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Δεκτή ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απόρριψη ή για να απορρίψετε την κλήση.

2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου → Ένταση.
3. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

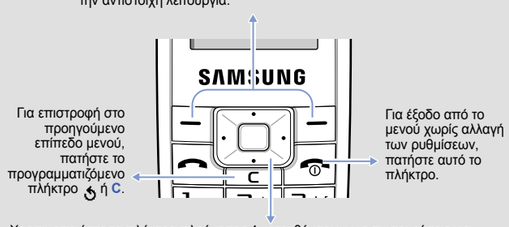
Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή C.
Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή .
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης.
Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Χάρτης μενού

1. **Μενού SIM AT***
2. **Αρχείο κλήσεων**
   2.1 Αναπάντητες
   2.2 Εισερχόμενες
   2.3 Εξερχόμενες
   2.4 Διαγραφή όλων
   2.5 Διάρκεια κλήσης
   2.6 Κόστος κλήσης*
3. **Υπηρεσίες δικτύου**
   3.1 Εκτροπή
   3.2 Φραγή
   3.3 Αναμονή
   3.4 Επιλογή δικτύου
   3.5 Ταυτότητα καλούντος
   3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
4. **Ρυθμίσεις ήχου**
   4.1 Ήχος κλήσης
   4.2 Ένταση
   4.3 Τύπος ειδοποίησης
   4.4 Ήχος πλήκτρων
   4.5 Ένταση ήχου πλήκτρων
   4.6 Ήχος μηνύματος
   4.7 Υπενθύμιση κατά την κλήση
   4.8 Ήχος On/Off
   4.9 Έξτρα ήχοι
5. **Μηνύματα**
   5.1 SMS
   5.2 MMS
   5.3 Μηνύματα push
   5.4 Μηνύματα διαμόρφωσης
   5.5 Μηνύματα SOS
6. **Ψυχαγωγία**
   6.1 Πλοηγός WAP
   6.2 Παιχνίδια
   6.3 Ήχοι
   6.4 Εικόνες
   6.5 Διαγραφή όλων
   6.6 Μνήμη
7. **Ατζέντα**
   7.1 Ειδοποίηση
   7.2 Ημερολόγιο
   7.3 Ημερομηνία & ώρα
   7.4 Αριθμομηχανή
   7.5 Λίστα εργασιών
   7.6 Φωνητική υπενθύμιση
   7.7 Συναλλαγματική ισοτιμία
8. **Ευρετήριο**
   8.1 Αναζήτηση
   8.2 Νέα καταχώρηση
   8.3 Ομαδική αναζήτηση
   8.4 Επεξεργασία ομάδας
   8.5 Γρήγορη κλήση
   8.6 Διαγραφή όλων
   8.7 Μνήμη
   8.8 SDN*
9. **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
   9.1 Ρυθμίσεις οθόνης
   9.2 Μήνυμα υποδοχής
   9.3 Ο αριθμός μου
   9.4 Γλώσσα
   9.5 Ασφάλεια
   9.6 Επιπλέον ρυθμίσεις
   9.7 Συντόμευση
   9.8 Ρυθμίσεις σύνδεσης
   9.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε 2 έως 9 για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Η λέξη μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

   Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε 2, 3, 5 και 9.
2. Πατήστε # για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε, μία φορά για το πρώτο γράμμα, δύο φορές για το δεύτερο γράμμα, κλπ.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο 2 τρεις φορές για να εισάγετε το γράμμα "C" και το πλήκτρο 5 δύο φορές για να εισάγετε το γράμμα "K".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: για να προσθέσετε ήχους, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη προτύπων**: για να προσθέσετε πρότυπα κειμένων.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να προσθέσετε emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε επαφές στο Ευρετήριο.
   - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: για να προσθέσετε στοιχεία σελιδοδεικτών.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή**.
6. Εάν επιλέξατε **Αποθήκευση και αποστολή**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
8. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Επιλογή	Περιγραφή
Μενού > Μενού SIM AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα.
Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες ή Εξερχόμενες	Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.
Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων	Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα.
Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια κλήσης	Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μηδενισμός του μετρητή διάρκειας κλήσεων.
Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος κλήσης	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.
Μενού > Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κλήσης ή Ένταση	Επιλογή ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις ή επιλογή της έντασης του ήχου.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης	Επιλογή τύπου ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων ή Ένταση ήχου πλήκτρων	Επιλέξτε έναν τόνο τον οποίο θα αναπαραγάγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή το επίπεδο έντασης.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος	Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS, MMS και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή καθορισμός της συχνότητας ενημέρωσης για νέα μηνύματα.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Υπενθύμιση κατά την κλήση	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος On/Off	Επιλογή της μελωδίας που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Έξτρα ήχοι	Ορισμός επιπλέον ήχων για το τηλέφωνο.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα ή Πρόχειρο	Ανάγνωση ληφθέντων, απεσταλμένων ή αποθηκευμένων μηνυμάτων.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Δημιουργία	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Πρότυπα ή Πρότυπα Emoticon	Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων ή emoticon που χρησιμοποιείτε συχνά.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > > Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > > Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε θυρίδα ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα.
Μενού > Μηνύματα > SMS ή MMS > Μνήμη	Έλεγχος των πληροφοριών της μνήμης για τα μηνύματα.
Μενού > Μηνύματα > MMS > Προφίλ MMS	Επιλογή ή διαμόρφωση ενός προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS.
Μενού > Μηνύματα > SMS > Τηλεφωνητής	Πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακρόαση των μηνυμάτων στο δίκτυο.
Μενού > Μηνύματα > SMS > Εκπομπή	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα push	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση ή διαγραφή μηνυμάτων push.
Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα διαμόρφωσης	Πρόσβαση ή διαγραφή μηνυμάτων που περιέχουν παραμέτρους δικτύου από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραληπτών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης.
Μενού > Ψυχαγωγία > Πλοηγός WAP	Εκκίνηση και διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο web.
Μενού > Ψυχαγωγία > Παιχνίδια, Ήχοι ή Εικόνες	Πρόσβαση σε παιχνίδια, αρχεία ήχου, εικόνες που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
Μενού > Ψυχαγωγία > Διαγραφή όλων	Διαγραφή παιχνιδιών, αρχείων ήχου, εικόνων από κάθε θυρίδα μέσων ή όλων των αρχείων μέσων ταυτόχρονα.
Μενού > Ψυχαγωγία > Μνήμη	Έλεγχος της ποσότητας μνήμης που χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια, τους ήχους και τις εικόνες.
Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης για ενεργοποίηση κάποια συγκεκριμένη ώρα.
Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο	Παρακολούθηση ημερήσιων ή μηνιαίων προγραμμάτων.
Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα	Μη αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας και ορισμός της τοπικής ζώνης ώρας.
Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.
Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών	Δημιουργία λίστας εργασιών και αντιστοίχηση προθεσμίας για κάθε εργασία.
Μενού > Ατζέντα > Φωνητική υπενθύμιση	Ηχογράφηση φωνητικών υπενθυμίσεων και ακρόασή τους.
Μενού > Ατζέντα > Συναλλαγματική ισοτιμία	Πραγματοποίηση μετατροπών νομισμάτων.
Ευρετήριο > Αναζήτηση	Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο.
Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.
Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση	Αναζήτηση επαφών του Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων.
Ευρετήριο > Επεξεργασία ομάδας	Επιλογή του ήχου κλήσης και της εικόνας για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας.
Ευρετήριο > Γρήγορη κλήση	Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
Ευρετήριο > Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή και στα δύο.
Ευρετήριο > Μνήμη	Προβολή του συνολικού αριθμού των επαφών στο Ευρετήριο, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
Ευρετήριο > SDN	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ο αριθμός μου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.
Μενού > Ασφάλεια	Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού	Εντοπισμός του τηλεφώνου εάν κλαπεί ή χαθεί. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις	Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης ή της μεθόδου απάντησης.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση	Ορισμός των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεων για άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις σύνδεσης	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.
Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητα). Ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό
Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Διατηρείτε τη στεγνή.

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο
Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: SGH-B100

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**EN 60950- 1 : 2001 + A11:2004**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	
	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.12.03
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-sang Park / Διευθυντής
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.